

start
početak
start
začiatok
start

hp LaserJet 4200L series

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part Number: Q3993-90905

Edition 1, 11/2003


FCC regulations

The HP LaserJet 4200L series printers have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Note: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

See the *HP LaserJet 4200 Series Printer User Guide* on the CD-ROM for other regulatory information. All regulatory statements and declarations for the HP LaserJet 4200 in that guide also apply to the HP LaserJet 4200L.

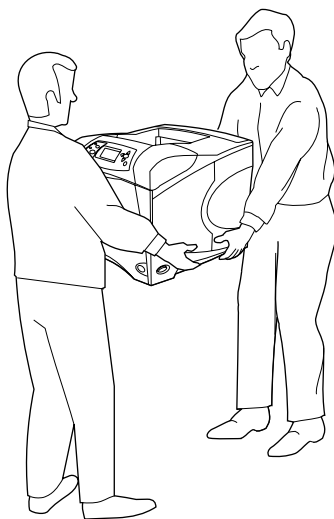

WARNING! The printer is heavy. To prevent physical injury, two people should lift and move the printer.


UPOZORENJE! Pisač je težak. Za sprečavanje fizičkih ozljeda preporuča se da dvoje ljudi podiže i pomiče pisač.

AVERTISMENT! Imprimanta este grea. Pentru a preveni răniurile, imprimanta trebuie ridicată și transportată de două persoane.

UPOZORNENIE! Tlačiareň je ťažká. Aby sa predišlo fyzickému zraneniu, tlačiareň musia dvíhať a prenášať dvaja ľudia.


OPOZORILO! Tiskalnik je težak. Da bi se izognili poškodbam, naj tiskalnik dvigujeta in premikata dve osebi.

1 HP LaserJet 4200L series

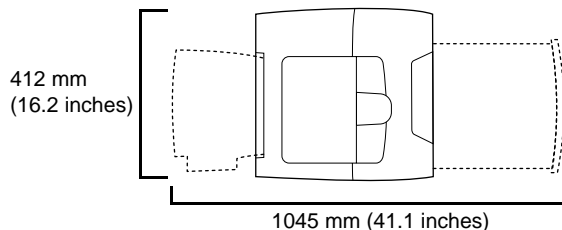

HP LaserJet 4200L series

547 mm
(21.5 inches)

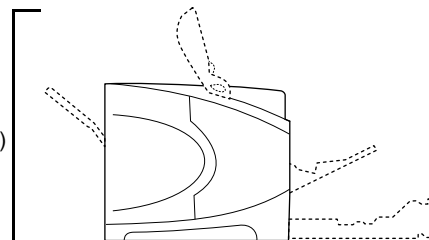


Prepare the location. Place the printer in a well-ventilated room on a sturdy, level surface. Allow space around the printer, including 2 inches (50 mm) of space around the printer for ventilation.

Pripremanje mjesta za pisač. Pisač postavite u dobro prozračenu prostoriju na čvrstu, ravnu površinu. Oko pisača ostavite slobodnog mjesta oko 2 inča (50 mm) radi prozračivanja.

Pregătiți locul de instalare a imprimantei. Instalați imprimanta într-o cameră bine ventilată, pe o suprafață plană și stabilă. Lăsați de jur împrejurul imprimantei un spațiu de 50 mm (2 inci) pentru ventilație.

Pripravte si miesto na umiestnenie zariadenia. Tlačiareň umiestnite do dobre vetranej miestnosti, na pevnú, rovnú plochu. Okolo tlačiarne ponechajte voľné miesto, pre zabezpečenie dostatočného vetrania sú potrebné aspoň 2 palce (50 mm).

Pripravite lokacijo. Tiskalnik namestite v dobro prezračenem prostoru na čvrsto in ravno površino. Okoli tiskalnika naj bo nekaj prostora, vključno s 50 mm (2 palca) prostora za zračenje.

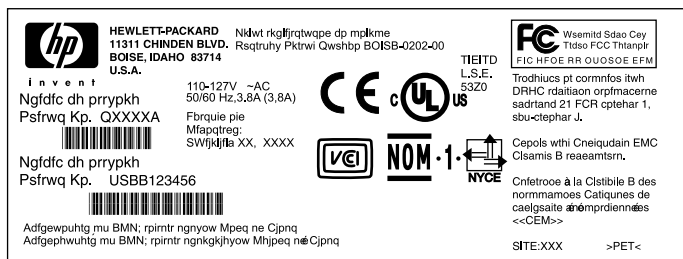

Make sure that the location has an adequate power supply. Check the voltage rating on your printer (located under the top cover). The power supply will be either 110 to 127 Vac or 220 to 240 Vac, 50/60 Hz.

Provjerite ima li lokacija odgovarajuće napajanje električnom energijom. Provjerite nazivni napon svog pisača (naveden je ispod gornjeg poklopca). Napajanje će biti ili 110 do 127 V izmjenične struje ili 220 do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.

Asigurați-vă că la locul de instalare există o sursă de alimentare electrică adecvată. Verificați tensiunea nominală inscripționată pe imprimantă (inscripție localizată sub capacul superior). Alimentarea de la rețea trebuie să fie de 110 - 127 V sau de 220 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz.

Uistite sa, či v blízkosti umiestnenia je k dispozícii adekvátne pripojenie k elektrickej sieti. Skontrolujte hodnotu napätia uvedenú na tlačiarňi (nachádza sa pod horným krytom). Napájacie napätie má hodnotu 110 až 127 V striedavého prúdu alebo 220 až 240 V striedavého prúdu a frekvenciu 50/60Hz.

Poskrbite, da je na lokaciji dovolj napajanja. Preverite napetostni razred vašega tiskalnika (pod glavnim pokrovom). Napajanje bo od 110 do 127 Vac ali od 220 do 240 Vac, 50/60 Hz.

Regulate the environment. Do not place the printer in direct sunlight or near chemicals. Make sure that the environment does not experience abrupt changes in temperature or humidity.

- Temperature: 50° to 91° F (10° to 32.5° C)
- Relative humidity: 20 to 80%

Uređivanje okoline. Ne postavljajte pisač na direktno sunčevo svjetlo ili blizu kemikalija. Osigurajte da se u okolini ne mijenjaju naglo uvjeti temperature ili vlage.

- Temperatura: 10° do 32.5° C (50° do 91° F)
- Relativna vlažnost: 20 do 80%

Asigurați un climat stabil. Nu instalați imprimanta în lumină solară directă sau în apropierea substanțelor chimice. Asigurați-vă că nu survin modificări bruște de temperatură și umiditate.






- Temperatură: 10° - 32,5° C (50° - 91° F)
- Umiditate relativă: 20 - 80%

Upravte prevádzkové prostredie. Tlačiareň neumiestňujte na priame slnečné svetlo alebo blízko chemikálii. Zaistite, aby v danom prostredí nedochádzalo k náhlym zmenám teploty alebo vlhkosti.

- Teplota: 10 až 32,5 °C (50 až 91 °F)
- Relatívna vlhkosť: 20 až 80 %

Uredite okolje. Tiskalnika ne izpostavljajte sončni svetlobi ali kemikalijam. Poskrbite, da v okolju ne prihaja do nenadnih sprememb v temperaturi ali vlagi.

- Temperatura: 10° do 32.5° C (50° do 91° F)
- Relativna vlaga: 20 do 80%

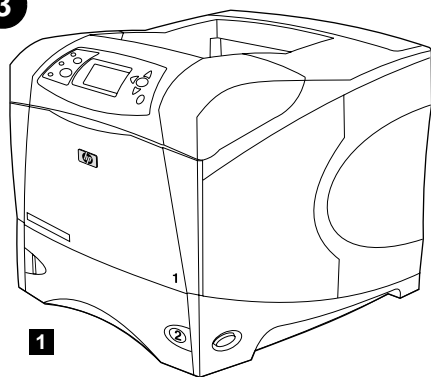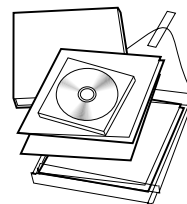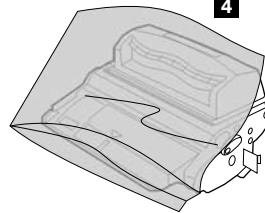3**1****2****3****5****4**

Check the package contents. Make sure that all the parts are included.

1) Printer; **2)** Right-angle power cord;

3) Control panel overlay (this part might already be installed on the printer.); **4)** Print cartridge; **5)** Software and documentation on CD-ROM.

Provjera sadržaja paketa. Provjerite jesu li uključeni svi dijelovi. **1)** Pisač; **2)** Kabel za napajanje pod pravim kutom;

3) Maska za upravljačku ploču (Ovaj dio je već možda postavljen na pisač.); **4)** Spremnik za toner; **5)** Softver i dokumentacija na CD-ROMu.

Verificați conținutul pachetului. Asigurați-vă că toate componentele sunt incluse. **1)** Imprimantă; **2)** Cablu de alimentare în unghi drept;


3) Mască panou de comandă (această componentă s-ar putea să fie instalată deja la imprimantă.); **4)** Cartuș de tipărire; **5)** Software și documentație pe CD-ROM.

Skontrolujte obsah balenia. Uistite sa, či balenie obsahuje všetky súčasti: **1)** tlačiareň, **2)** sieťový kábel s pravouhlou zástrčkou,

3) prekrytie ovládacieho panela (táto časť môže byť už umiestnená na tlačiarňi), **4)** tlačovú kazetu, **5)** softvér a dokumentáciu na disku CD-ROM.

Preverite vsebino paketa. Preverite, če vsebuje vse dele. **1)** Tiskalnik; **2)** Pravokoten napajalni kabel;

3) Prevlaka nadzorne plošče (Ta del je mogoče že nameščen na tiskalnik.); **4)** Tiskalna kartuša; **5)** Programska oprema in dokumentacija na CD-ROM-u.

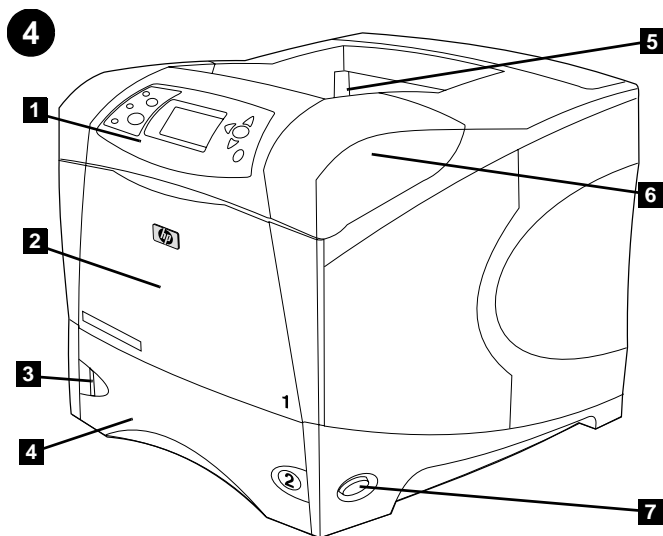


Identify printer parts. Front view: 1) Control panel; 2) Tray 1; 3) Paper level indicator; 4) Tray 2; 5) Standard output bin; 6) Top cover (provides access to the print cartridge, the serial number, the model number, and the voltage rating); 7) Power switch

Određivanje dijelova pisača. Pogled srijeda: 1) Upravljačka ploča; 2) Ladica 1; 3) Oznaka za količinu papira; 4) Ladica 2; 5) Standardni izlazni pretinac; 6) Gornji poklopac (pruža pristup spremnicima za toner, serijskom broju, broju modela i nazivnom naponu); 7) Prekidač za napajanje

Identificați părțile imprimantei. Vedere din față 1) Panou de control; 2) Tavă 1; 3) Indicator nivel hârtie; 4) Tavă 2; 5) Tavă de ieșire standard; 6) Capac superior (permite accesul la cartușul de tipărire, numărul de serie, numărul modelului și tensiunea nominală); 7) Buton de pornire/oprire

Identifikujte časti tlačiarnе. Čelny pohľad: 1) ovládací panel, 2) zásobník č. 1, 3) indikátor stavu papiera, 4) zásobník č. 2, 5) štandardný výstupný zásobník, 6) horný kryt (poskytuje prístup k tlačovej kazete, sériovému číslu, modelovému číslu a hodnote napájacieho napätia), 7) sieťový vypínač.

Spoznajte dele tiskalnika. Pogled od spredaj: 1) Nadzorna plošča; 2) Pladenj 1; 3) Indikator stanja papirja; 4) Pladenj 2; 5) Standardni izhodni predal; 6) Zgornji pokrov (omogoča dostop do tiskalne kartuše, serijske številke, številke modela in oznake napetosti); 7) Stikalo za vklop

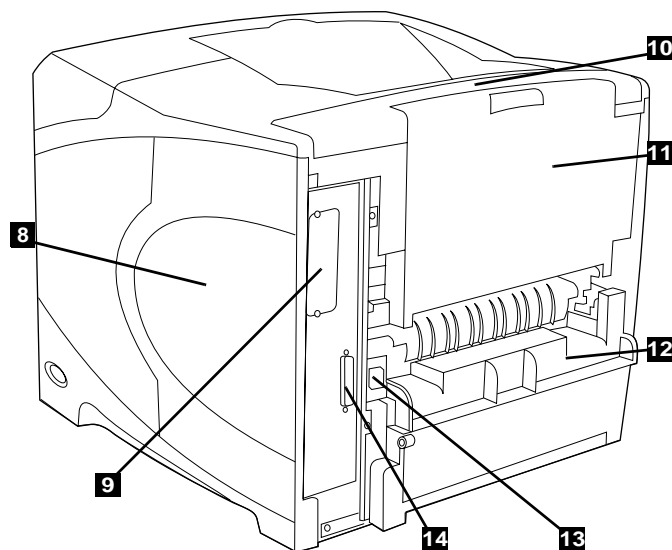


Back view: 8) Memory access door; 9) EIO slot (some models have an optional HP Jetdirect print server installed.); 10) Output-accessory cover; 11) Rear output bin; 12) Duplexer slot cover; 13) Power-cord connector; 14) Parallel interface port

Pogled straga: 8) Vrata za pristup memoriji; 9) EIO utor (neki modeli imaju instaliran opcijski HP Jetdirect poslužitelj za ispis.); 10) Poklopac za izlazni dodatak; 11) Stražnji izlazni pretinac; 12) Poklopac utora dodatka za obostrani ispis; 13) Konektor kabela za napajanje; 14) Port za paralelno sučelje

Vedere din spate. 8) Ușă de acces la memorie; 9) Slot EIO (unele modele au un server de tipărire opțional HP Jetdirect instalat.); 10) Capac accesorii de ieșire; 11) Tavă de ieșire posterioară; 12) Capac fantă duplex; 13) Conector cordon de alimentare; 14) Portul interfeței paralele

Pohľad zozadu: 8) kryt prístupu k pamäti, 9) zásuvka EIO (niektoré modely majú nainštalovaný voliteľný tlačový server HP Jetdirect), 10) kryt výstupného príslušenstva, 11) zadný výstupný zásobník, 12) kryt zásuvky duplexora, 13) konektor sieťového kábla, 14) port paralelného rozhrania.

Pogled od zadaj: 8) Dostopna vrata pomnilnika; 9) reža EIO (nekateri modeli imajo nameščen izbirni tiskalniški strežnik HP Jetdirect.); 10) Pokrov izhodnega dodatka; 11) Zadnji odhodni predal; 12) Pokrov reže dodatka za dvostransko tiskanje; 13) Konektor napajalnega kabla; 14) Vzoredna vmesniška vrata

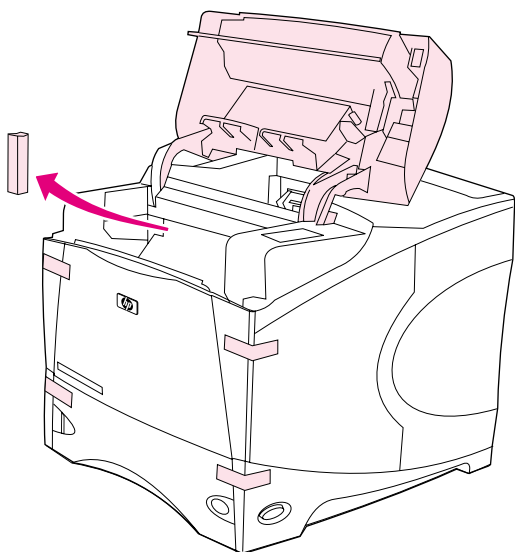


Remove the packing materials. 1) Remove the shipping bag and any orange tape from the front and back of the printer. 2) Open the printer top cover and remove the foam packing material inside. 3) Remove the plastic film from the control panel display.

Uklanjanje ambalaže. 1) Uklonite vreću za transport i narančastu traku s prednje i stražnje strane pisača. 2) Otvorite gornji poklopac pisača i uklonite pjenastu ambalažu. 3) Uklonite plastičnu foliju sa zaslona upravljačke ploče.

Îndepărtați materialele de ambalare. 1) Îndepărtați punga pentru transport și orice bandă adezivă portocalie de pe partea frontală și posterioară a imprimantei. 2) Deschideți capacul superior al imprimantei și îndepărtați ambalajul din interior. 3) Îndepărtați folia de plastic de pe afișajul panoului de control.

Odstráňte baliaci materiál. 1) Odstráňte prepravný vak a lepiacu pásku oranžovej farby z prednej a zadnej strany tlačiarne. 2) Otvorte horný kryt tlačiarne a odstráňte z vnútra penový baliaci materiál. 3) Odstráňte umelohmotnú fóliu z displeja ovládacieho panela.

Odstranite embalažo. 1) Odstranite transportno vrečo in ves oranžni trak na sprednji in zadnji strani tiskalnika. 2) Odprite zgornji pokrov tiskalnika in odstranite notranjo peno. 3) Odstranite plastično prevleko z zaslona nadzorne plošče.

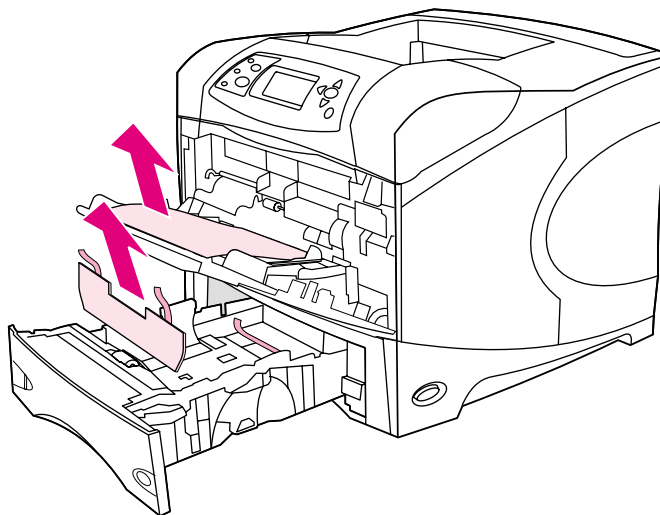

4) Open tray 1 and remove the orange sheet. 5) Open tray 2 and remove all orange tape and packing materials. 6) Close both trays. **Note:** Save all the packing material. You might need to repack the printer at a later date.

4) Otvorite ladicu 1 i uklonite narančasti list. 5) Otvorite ladicu 2 i uklonite svu narančastu vrpcu i ambalažni materijal. 6) Zatvorite obje ladice.

Napomena: Sačuvajte svu ambalažu. Možda ćete kasnije morati ponovno zapakirati pisač.



4) Deschideți tava 1 și îndepărtați foaia portocalie. 5) Deschideți tava 2 și îndepărtați toate benzile adezive portocalii și materialele de ambalare. 6) Închideți ambele tăvi. **Notă:** Păstrați ambalajele. S-ar putea ca mai târziu să fie nevoie să împachetați din nou imprimanta.

4) Otvorte zásobník č. 1 a odstráňte oranžový hárok papiera. 5) Otvorte zásobník č. 2 a odstráňte oranžovú pásku a všetok baliaci materiál.

6) Zatvorte oba zásobníky. **Poznámka:** Odložte si všetok baliaci materiál. Možno ho budete neskôr potrebovať k opätovnému zabaleniu tlačiarne.

4) Odprite predal 1 in odstranite oranžno ploščo. 5) Odprite predal 2 in odstranite ves oranžni trak in pakirni material. 6) Zaprite oba pladnja.

Opomba: Shranite ves pakirni material. Mogoče boste kasneje morali tiskalnik ponovno zapakirati.

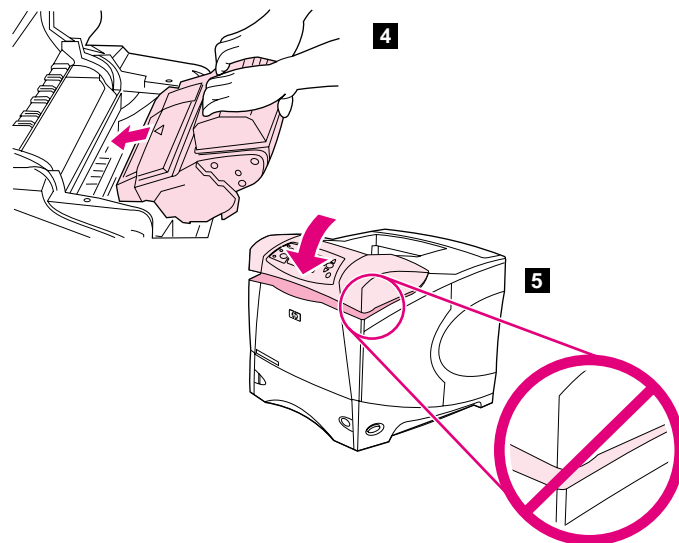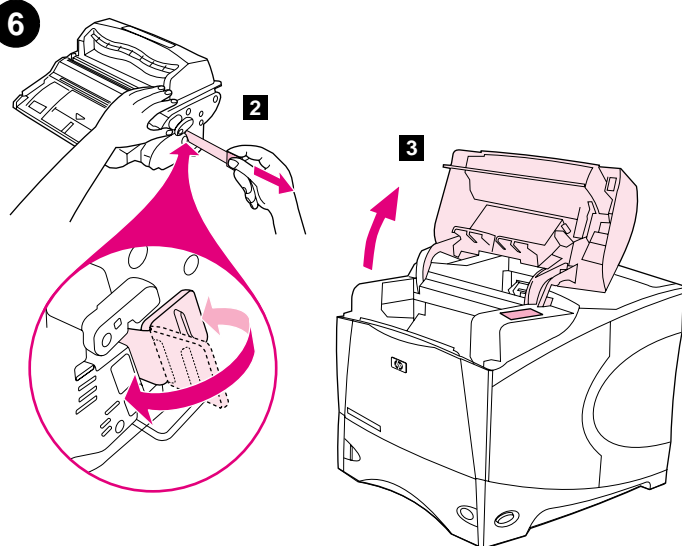

Install the print cartridge. 1) Remove the print cartridge from its packaging. 2) Bend and then pull the sealing tab from the end of the print cartridge to remove the entire length of the tape. **CAUTION:** Avoid touching any black toner on the tape. If the toner gets on your clothing, wipe it off with a dry cloth and wash the clothing in cold water. Hot water sets the toner into the fabric.

Instaliranje spremnika za toner. 1) Uklonite ambalažu spremnika za toner. 2) Savijte, a zatim povucite jezičac za zatvaranje s kraja uloška za uklanjanje cijele dužine vrpce. **OPREZ:** Izbjegavajte dodir s crnim tonerom na vrpci. Ako toner dospije na odjeću, obrišite ga suhom krpom, a odjeću operite hladnom vodom. Topla voda utisnut će toner u tkaninu.

Instalați cartușul de imprimare. 1) Scoateți cartușul de imprimare din ambalaj. 2) Îndoiiți și trageți clapeta de sigilare de la capătul cartușului de imprimare pentru a îndepărta banda pe toată lungimea lui. **ATENȚIE:** Nu atingeți tonerul negru de pe bandă. Dacă v-ați murdărit cu toner pe haine, ștergeți-le cu o cârpă uscată și spălați hainele cu apă rece. Apa fierbinte impregnează tonerul în materialul hainelor.

Nainštalujte tlačovú kazetu. 1) Vyberte tlačovú kazetu z obalu. 2) Zohnite a potom potiahnite koniec ochrannej pásky z konca tlačovej kazety a celú pásku odstráňte. **UPOZORNENIE:** Nedotýkajte sa čierneho tonera na páske. Ak vám toner zašpinil odev, otrite ho suchou handrou a preperite v studenej vode. Horúcou vodou sa toner zaperie do látky.

Namestite tiskalno kartušo. 1) Tiskalno kartušo vzemite iz embalaže. 2) Upognite in potegnite pečatni jeziček na tiskalni kartuši, da bi odstranili celoten trak. **OPOZORILO:** Ne dotikajte se črnila na traku. Če barvilo pride v stik z obleko, jo obrišite s suho krpo in obleko operite v hladni vodi. Vroča voda barvo še bolj vtisne v tkanino.


3) Lift the printer top cover. 4) Slide the print cartridge into the printer as far as it can go. 5) Close the top cover. **Note:** If the top cover does not close, make sure the print cartridge is correctly installed.

3) Podignite gornji poklopac pisača. 4) Gurnite spremnik za toner u pisač koliko god daleko ide. 5) Zatvorite gornji poklopac. **Napomena:** Ako se gornji poklopac ne da zatvoriti, provjerite je li uložak za tintu pravilno instaliran.

3) Ridicați capacul superior al imprimantei. 4) Introduceți cartușul de tipărire în imprimantă prin alunecare până unde se poate. 5) Închideți capacul superior. **Notă:** În cazul în care capacul superior nu se închide, verificați că ați instalat corect cartușul de tipărire.

3) Nadvihnite horný kryt tlačiarne. 4) Zasuňte atramentovú kazetu do tlačiarne tak hlboko, ako to len ide. 5) Zatvorte horný kryt. **Poznámka:** Ak horný kryt nejde zatvoriť, uistite sa, či je tlačová kazeta zasunutá správne.

3) Dvignite zgornji pokrov tiskalnika. 4) Tiskalno kartušo potisnite čim dlje v tiskalnik. 5) Zaprite zgornji pokrov. **Opomba:** Če se pokrov noče zapreti, preverite, če je tiskalna kartuša pravilno nameščena.

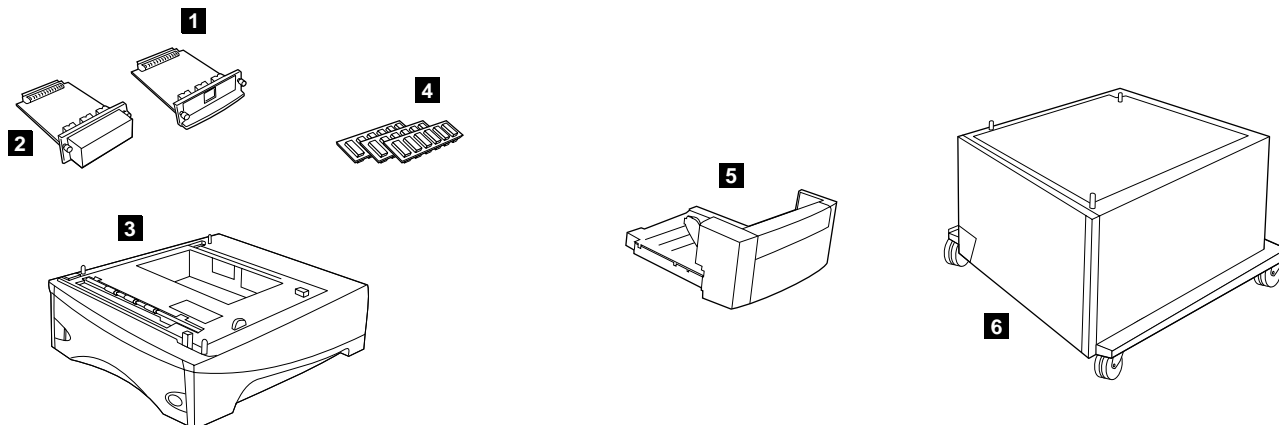

Install any optional accessories. Use the separate installation instructions to install any accessories that you have purchased with the printer. **1)** EIO accessories; **2)** Hard disk; **3)** 500-sheet feeder*; **4)** Memory DIMM, flash DIMM, or font DIMM;

Instaliranje dodatka. Za instaliranje dodatka koje ste kupili uz pisač koristite zasebne upute za instalaciju. **1)** EIO dodaci; **2)** Čvrsti disk; **3)** ladica za umetanje za 500 listova*; **4)** DIMM memorija, fleš DIMM, ili font DIMM;

Instalați accesoriile opționale. Utilizați instrucțiunile de instalare separate pentru a instala accesoriile pe care le-ați achiziționat cu imprimanta. **1)** Accesorii EIO; **2)** Hard disc; **3)** Alimentator pentru 500 de coli*; **4)** DIMM de memorie, DIMM flash sau DIMM pt. fonturi;

Nainštalujte všetko voliteľné príslušenstvo. Na inštaláciu príslušenstva, ktoré ste zakúpili s tlačiarňou, použite príslušný samostatný návod na inštaláciu. **1)** príslušenstvo EIO, **2)** pevný disk, **3)** podávač na 500 hárkov*, **4)** pamäť DIMM, flash DIMM alebo pamäť DIMM pre písma,

Namestite vso dodatno opremo. Za namestitev dodatne opreme tiskalnika upoštevajte posebna namestitvena navodila. **1)** EIO dodatna oprema; **2)** Trdi disk; **3)** 500-listni podajalnik*; **4)** Pomnilnik DIMM, flash DIMM ali pisava DIMM;



5) Duplexer for two-sided printing; **6)** Storage cabinet
*The printer supports a maximum of one optional feeder.

5) Dodatak za obostrani ispis; **6)** Ormarić za pohranjivanje
*Pisač podržava najviše jednu opcijsku ladicu za umetanje papira.

5) Duplex pentru tipărire față-verso; **6)** Dulap pentru depozitare
*Această imprimantă acceptă cel mult un alimentator opțional.

5) duplexor pre obojstrannú tlač, **6)** úložná skrinka
*Tlačiareň podporuje maximálne jeden voliteľný podávač.

5) Dodatna oprema za dvostransko tiskanje; **6)** Shranjevalni predal
*Tiskalnik podpira največ en izbirni podajalnik.

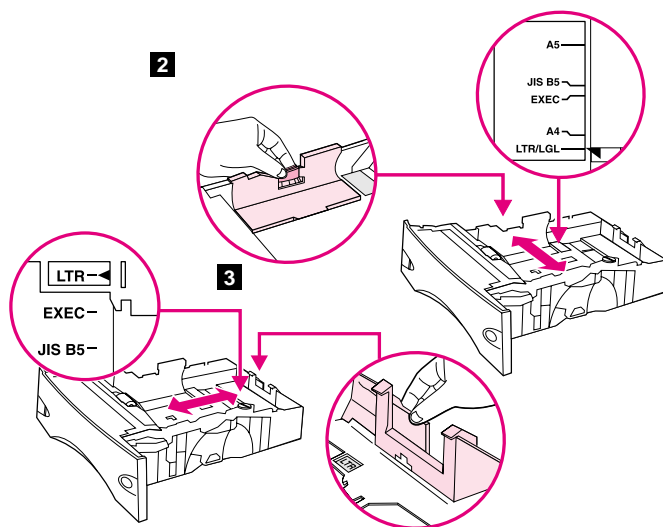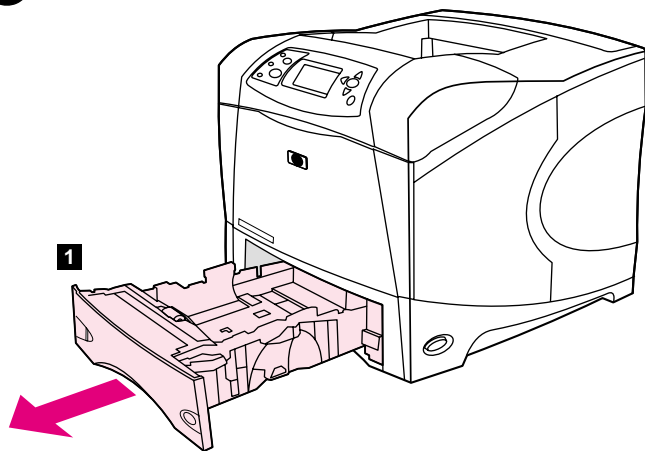

Load Tray 2. (For information about loading other trays, see the *use guide* on the CD-ROM.) **1)** Pull tray 2 completely out of the printer.

2) Pinch the release on the left guide and slide the guides to the correct paper size. **3)** Pinch the release on the rear paper guide and slide it to the correct paper size.

Umetanje papira u ladicu 2. (Za informacije o umetanju papira u druge ladice pogledajte *korisnički vodič* na CD-ROMu.) **1)** Potpuno izvucite ladicu 2 iz pisača.

2) Na lijevoj vodilici pritisnite jezičac za otpuštanje i prilagodite vodilice ispravnoj veličini papira. **3)** Na stražnjoj vodilici papira pritisnite jezičac za otpuštanje i prilagodite je ispravnoj veličini papira.

Încărcarea tăvii 2. (Pentru informații despre încărcarea altor tăvi, vezi ghidul de *utilizare* de pe CD-ROM.) **1)** Trageți tava 2 complet afară din imprimantă.


2) Strângeți blocajul de pe ghidajul stâng și trageți ghidajele la dimensiunea corespunzătoare hârtiei. **3)** Strângeți blocajul de pe ghidajul posterior pentru hârtie și trageți-l în poziția corespunzătoare dimensiunii hârtiei.

Naplňte zásobník č. 2. (Informácie o plnení ostatných zásobníkov získate v návode na *používanie* na disku CD-ROM.) **1)** Vysuňte celý zásobník č. 2 z tlačiarne.

2) Potiahnite úchytku na ľavej vodiacej lište a posuňte vodiace lišty podľa želanej veľkosti papiera. **3)** Potiahnite úchytku na zadnej vodiacej lište a nastavte ju na želanú veľkosť papiera.

Naložite Pladenj 2. (Za informacije o nalaganju ostalih predalov si oglejte *uporabniški vodnik* na CD-ROM-u.) **1)** Potegnite pladenj 2 popolnoma iz tiskalnika.

2) Stisnite mehanizem na levem vodilu in vodila premaknite na pravo velikost papirja. **3)** Stisnite mehanizem na zadnjem vodilu za papir in ga premaknite na pravo velikost papirja.

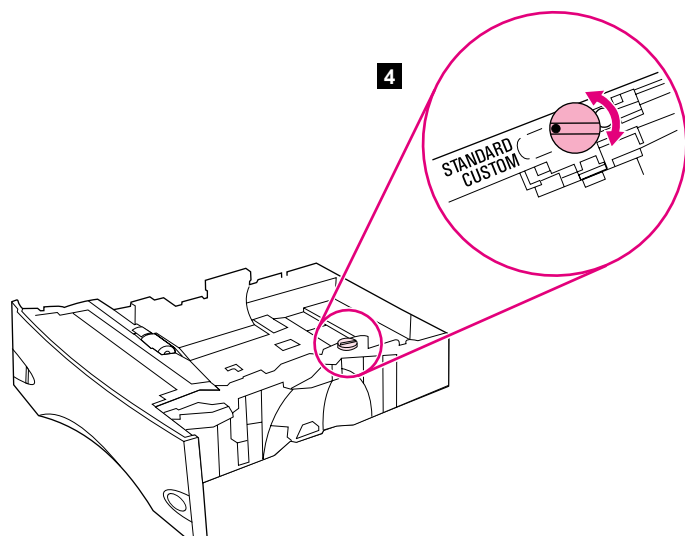


4) Rotate the blue knob on the right side of the tray to the correct paper size. (Turn the knob to “STANDARD” for LTR, A4, LGL, EXEC, A5, and JIS B5 paper sizes, or to “CUSTOM” for custom paper sizes.)

4) Zaokrenite plavu ručicu na desnoj strani ladice na ispravnu veličinu papira. (Okrenite ručicu na “STANDARD” za veličine papira LTR, A4, LGL, EXEC, A5, i JIS B5, ili na “CUSTOM” za korisnički prilagođenu veličinu papira.)

4) Rotiți butonul rotativ albastru din partea dreaptă a tăvii la dimensiunea corectă a hârtiei. (Rotiți butonul rotativ la “STANDARD” (STANDARD) pentru hârtie de dimensiuni LTR, A4, LGL, EXEC, A5 și JIS B5 sau la “CUSTOM” (PERSONALIZATĂ) pentru dimensiuni nestandardizate.)

4) Otáčaním modrého ovládacieho prvku na pravej strane zásobníka nastavte správnu veľkosť papiera. (Ovládací prvok nastavte do polohy „STANDARD“ pre papier veľkosti LTR, A4, LGL, EXEC, A5 a JIS B5 alebo do polohy „CUSTOM“ pre nastavenie vlastnej veľkosti papiera.)

4) Obračajte modri gumb na desni strani pladnja za reguliranje velikosti papirja. (Gumb obrnite na “STANDARD” za velikosti papirja LTR, A4, LGL, EXEC, A5 in JIS B5, oziroma na “CUSTOM” za običajne velikosti papirja.)

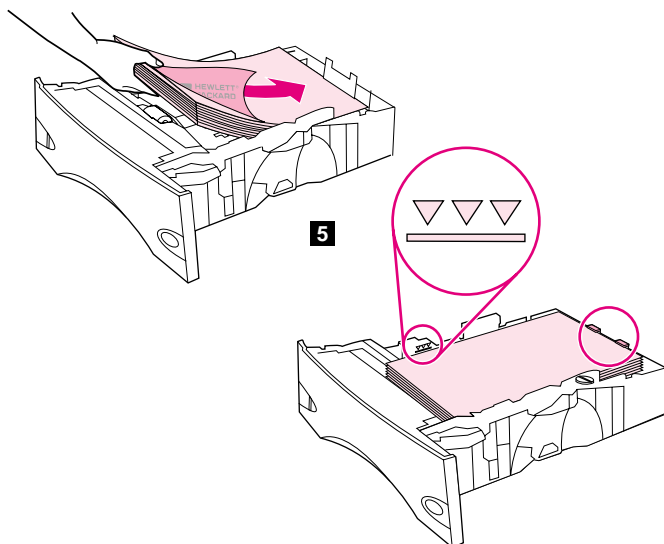



5) Load paper into the paper tray with the top edge of the paper facing the front edge of the tray. Make sure that the paper is flat at all four corners and that the top of the stack is below the maximum-height indicators. **CAUTION:** Do not fan the paper. Fanning can cause misfeeds. **6)** Slide the tray back into the printer.

5) Umetnite papir u ladicu tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjem rubu ladice. Provjerite je li papir ravan na sva četiri ugla i je li gornji dio hrpe ispod pokazatelja za maksimalnu visinu. **OPREZ:** Nemojte rastresati papir. Rastreseni papir može dovesti do pogrešaka u umetanju. **6)** Gurnite ladicu natrag u pisač.

5) Încărcați hârtia în tavă, cu marginea superioară îndreptată spre marginea frontală a tăvii. Asigurați-vă că hârtia este dreaptă la toate cele patru colțuri și că topul de hârtie nu depășește indicatorul de nivel maxim. **ATENȚIE:** Nu răsfoiți topul. Dacă răsfoiți topul puteți cauza erori de alimentare. **6)** Împingeți tava înapoi în imprimantă.

5) Papier vložte do zásobníka tak, aby horný okraj papiera smeroval k prednému okraju zásobníka. Uistite sa, či je papier rovný vo všetkých štyroch rohoch a či nie je vyššie ako ukazovateľ maximálnej výšky. **UPOZORNENIE:** Nefúkajte na papier. Mohlo by to spôsobiť nesprávne podávanie. **6)** Zásobník zasuňte späť do tlačiarne.

5) Naložite papir na pladenj z zgornjim robom papirja proti sprednjemu robu pladnja. Poskrbite, da je papir na vseh štirih vogalih raven in da je vrh kupa pod indikatorjem maksimalne višine. **OPOZORILO:** Ne razpihujte papirja. Razpihovanje lahko povzroči napačno polnjenje. **6)** Pladenj potisnite nazaj v tiskalnik.

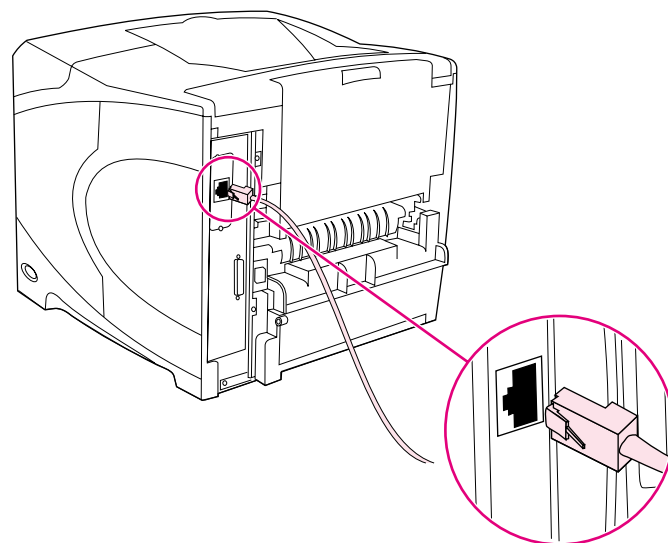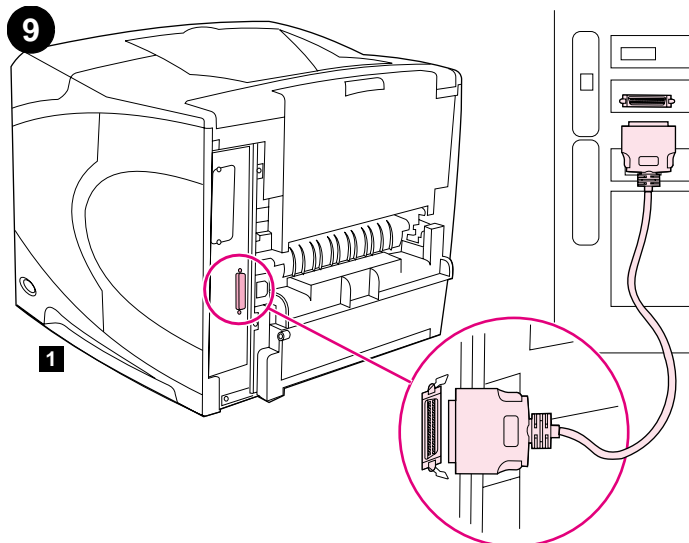

Connect an interface cable. To connect the printer directly to a computer: **1)** Connect an IEEE 1284-compliant (size "B") parallel cable between the parallel port on the computer and the parallel port on the printer. (**Note:** A parallel cable is not included.) **2)** Snap the wire clips into place to secure the cable at the printer.

To connect the printer to an Ethernet 10/100 Base-T network: Connect a network cable between the HP Jetdirect print server and a port for the network.

Priključivanje kabela za sučelje. Za priključivanje pisača direktno na računal: **1)** Priključite paralelni kabel koji je u skladu s IEEE 1284- (veličina "B") između paralelnog porta na računalu i paralelnog porta na pisaču. (**Napomena:** Paralelni kabel nije uključen.) **2)** Gurnite žičane spojnice na mjesto za pričvršćivanje kabela na pisač.

Za priključivanje pisača na mrežu Ethernet 10/100 Base-T: Priključite mrežni kabel između HP Jetdirect poslužitelja za ispis i mrežnog porta.

Conectați cablul de interfață. Pentru a conecta imprimanta direct la calculator: **1)** Conectați un cablu paralel conform IEEE 1284 (dimensiunea "B") între portul paralel al calculatorului și portul paralel al imprimantei. (**Notă:** Cablul paralel nu este inclus.) **2)** Fixați clemele de sârmă în poziție, pentru a asigura atașarea cablului la imprimantă.

Pentru a conecta imprimanta la o rețea Ethernet 10/100 Base-T: Conectați un cablu de rețea între serverul de tipărire HP Jetdirect și un port pentru rețea.


Pripojte kábel rozhrania. Pripojenie tlačiarne priamo k počítaču: **1)** Pomocou paralelného kábla kompatibilného so štandardom IEEE 1284 (veľkosť „B“) pripojte paralelný port počítača a paralelný port tlačiarne. (**Poznámka:** Paralelný kábel nie je súčasťou dodávky.) **2)** Zasunutím drôtených klipsní upevnite kábel k tlačiarne.

Pripojenie tlačiarne k sieti Ethernet 10/100 Base-T: Pomocou sieťového kábla pripojte tlačový server HP Jetdirect a sieťový port.

Priključite vmesniški kabel. Priključitev tiskalnika neposredno na računalnik: **1)** Povežite IEEE 1284-skladen (velikost "B") vzporedni kabel med vzporedna vrata računalnika in vzporedna vrata tiskalnika. (**Opomba:** Vzporedni kabel ni priložen.) **2)** Zapnite žične spojke na mesto, da bi pritrdili kabel na tiskalniku.

Priključitev tiskalnika na Ethernet 10/100 Base-T omrežje: Povežite omrežni kabel med HP Jetdirect tiskalni strežnik in omrežna vrata.

10

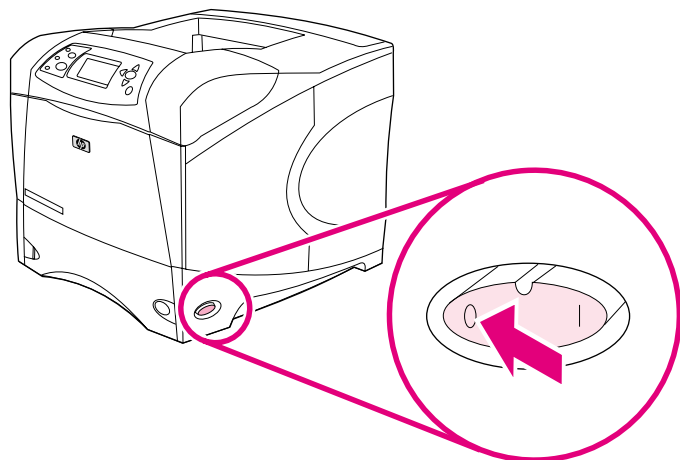


Connect the right-angle power cord. 1) Check the voltage rating on your printer (located under the top cover). The power supply will be either 110 to 127 Vac or 220 to 240 Vac, 50/60 Hz. (This is the second time you are checking the voltage.) 2) Make sure the power switch is in the off ("0") position.

Priključivanje kabla za napajanje pod pravim kutom. 1) Provjerite nazivni napon na pisaču (naveden je ispod gornjeg poklopca). Napajanje će biti ili 110 do 127 V izmjenične struje ili 220 do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz. (Ovo je drugi put da proveravate nazivni napon.) 2) Provjerite je li prekidač za napajanje u položaju isključeno ("0").

Conectați cablul de alimentare în unghi drept. 1) Verificați tensiunea nominală inscripționată pe imprimantă (inscripție localizată sub capacul superior). Alimentarea de la rețea trebuie să fie de 110 - 127 V sau de 220 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz. (Este a doua oară când verificați tensiunea.) 2) Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire este în poziția pornit ("0").

Pripojte sieťový kábel s pravouhlou zástrčkou. 1) Skontrolujte hodnotu sieťového napätia uvedenú na tlačiarňi (nachádza sa pod horným krytom). Napájanie má hodnotu 110 až 127 V striedavého prúdu alebo 220 až 240 V striedavého prúdu a frekvenciu 50/60Hz. (To je druhýkrát, kedy kontrolujete napätie.) 2) Uistite sa, či je sieťový vypínač v polohe off („0“).

Priključite pravokotni napajalni kabel. 1) Preverite napetostni razred vašega tiskalnika (pod glavnim pokrovom). Napajanje bo od 110 do 127 Vac ali od 220 do 240 Vac, 50/60 Hz. (Tokrat že drugič preverite napetost.) 2) Preverite, če je stikalo za vklop še vedno na položaju off ("0").

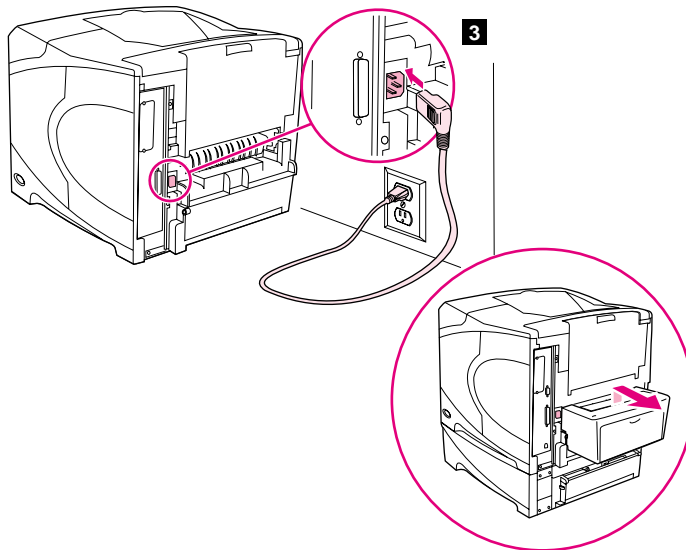

3) Connect the right-angle power cord between the printer and a grounded power strip or ac outlet. **Note:** If the optional duplexer has been installed, pull the duplexer out to connect the power cord, and then push the duplexer back in. **CAUTION:** To prevent damage to the printer, use only the power cord that is provided.


3) Priključite kabel za napajanje pod pravim kutom u pisač i na uzemljeni kabel ili zidnu utičnicu. **Napomena:** Ako je instaliran dodatak za obostrani ispis, izvucite ga dok ne priključite kabel za napajanje i zatim ponovno umetnite dodatak za obostrani ispis. **OPREZ:** Radi sprečavanja oštećenja pisača koristite samo kabel za napajanje koji se standardno isporučuje s pisačem.

3) Conectați cablul de alimentare în unghi drept la imprimantă și la o sursă de alimentare cu împământare sau la o priză de curent alternativ. **Notă:** Dacă duplex-ul opțional a fost instalat, trageți duplex-ul afară pentru a conecta cablul de alimentare și apoi împingeți duplex-ul înapoi în imprimantă. **ATENȚIE:** Pentru a preveni deteriorarea imprimantei utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu imprimanta.


3) Pomocou sieťového kábla s pravouhlou zástrčkou pripojte tlačiareň k uzemnenej sieťovej zásuvke. **Poznámka:** Ak ste už nainštalovali voliteľný duplexor, vytiahnite ho a pripojte sieťový kábel. Duplexor potom môžete zasunúť späť. **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo poškodeniu tlačiarne, používajte iba sieťový kábel dodávaný s tlačiarňou.

3) Povežite pravokotni napajalni kabel med tiskalnikom in ozemljenim tokokrogom oziroma ac vtičnico. **Opomba:** Če je nameščen izbirni dodatek za dvostransko tiskanje, tega potegnite ven, priključite napajalni kabel in ga ponovno potisnite noter. **OPOZORILO:** Da ne bi poškodovali tiskalnika, uporabite priloženi napajalni kabel.

11

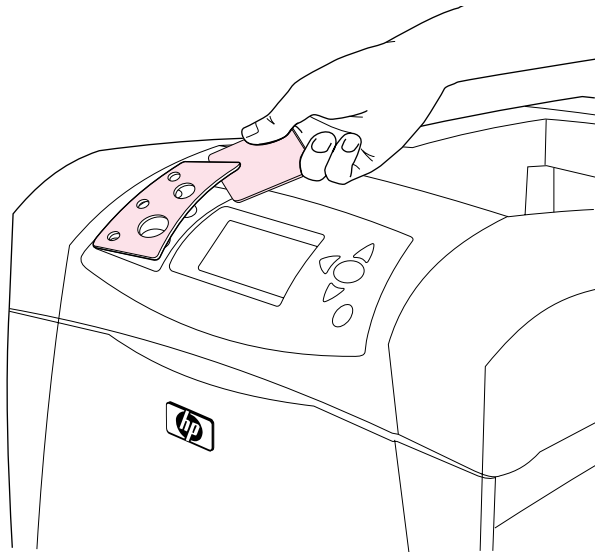

12

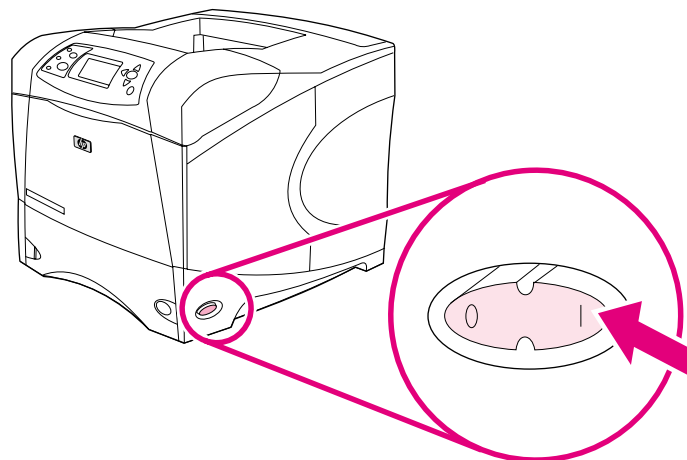

Install the control panel overlay (optional): **1)** If necessary, remove the overlay that is currently installed on the printer by inserting a thin, rigid object such as a credit card under the top edge of the overlay and then pulling up on the overlay until it comes off. **2)** Place the overlay you want onto the control panel and snap it into place.

Turn the printer power on. Turn the power switch to the on position ("I") and wait for the printer to warm up. If the printer automatically sets your language, go to step 14. If the printer did not set your language, go to step 13.

Instaliranje maske za upravljačku ploču (neobavezno): **1)** Ako je potrebno, uklonite masku koja je trenutno instalirana na pisač umetanjem tankog čvrstog predmeta poput kreditne kartice ispod gornjeg ruba maske i zatim je povucite prema gore dok masku ne odvojite od pisača. **2)** Postavite masku koju želite na upravljačku ploču i pritisnite je na mjesto.

Uključivanje pisača. Prebacite prekidač za napajanje u položaj ("I") i pričekajte da se pisač zagrije. Ako je pisač automatski postavio vaš jezik, idite na korak 14. Ako pisač nije postavio vaš jezik, idite na korak 13.

Instalați masca panoului de control (opțional): **1)** Dacă este necesar, îndepărtați masca instalată curent pe imprimantă prin introducerea unui obiect subțire și rigid, cum ar fi o carte de credit, sub marginea superioară a măștii și trăgând în sus până când aceasta iese. **2)** Puneți masca pe care o doriți pe panoul de control și apăsați până când aceasta se fixează.

Porniți imprimanta. Apăsați butonul de pornire/oprire pe poziția pornit ("I") și așteptați ca imprimanta să se încălzească. Dacă imprimanta afișează în limba dumneavoastră, continuați cu etapa 14. Dacă imprimanta nu afișează în limba dumneavoastră, continuați cu etapa 13.


Nainštalujte prekrytie ovládacieho panela (voliteľné): **1)** Ak je potrebné odstrániť prekrytie umiestnené na tlačiarňi, zasunutím tenkého pevného predmetu (napríklad kreditnej karty) pod vrchný okraj prekrytia a jeho následným podvihnutím ho odstráňte. **2)** Želáné prekrytie umiestnite na ovládací panel a pripevnite ho na miesto.

Zapnite tlačiareň. Sieťový vypínač prepnite do polohy ("I") a počkajte, kým sa tlačiareň zohreje. Ak tlačiareň automaticky nastaví váš jazyk, prejdite ku kroku 14. Ak tlačiareň nenastavila váš jazyk, prejdite ku kroku 13.

Namestite prevleko nadzorne plošče (izbirno): **1)** Po potrebi odstranite trenutno nameščeno prevleko s tankim in trdim predmetom, na primer s kreditno kartico, nato pa jo povlecite navzgor in odstranite. **2)** Želeno prevleko namestite na nadzorno ploščo in jo potisnite na mesto.

Vključite napajanje tiskalnika. Stikalo za vklop premaknite na položaj on ("I") in počakajte, da se tiskalnik ogreje. Če je tiskalnik samodejno nastavil vaš jezik, preidite na korak 14. Sicer preidite na korak 13.

13

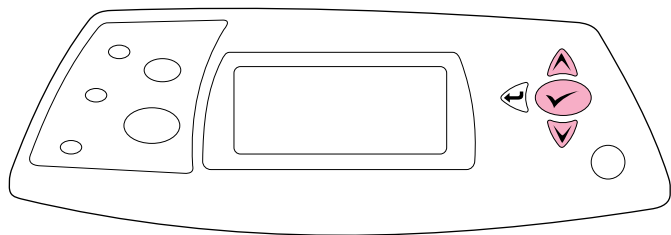

Set the control panel language. Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to a language you want and press ✓ (Select) to select it. (To change the language after it has been set, see the *use guide* on the CD-ROM).


Postavljanje jezika za upravljačku ploču. Koristite ▲ (strelica Gore) i ▼ (strelica Dolje) za pomicanje do jezika kojeg želite i za odabir pritisnite ✓ (Odabir). (Za promjenu jezika nakon što je postavljen, pogledajte *korisnički vodič* na CD-ROMu).

Setați limba pentru panoul de control. Utilizați ▲ (Săgeată în sus) și ▼ (Săgeată în jos) pentru a derula până la limba pe care o doriți și apăsați ✓ (Selectare) pentru a o selecta. (Pentru a schimba limba după ce aceasta a fost setată, vezi ghidul de *utilizare* de pe CD-ROM).

Nastavte jazyk ovládacieho panela. Použitím tlačidiel ▲ (Šípka nahor) a ▼ (Šípka nadol) vyberte požadovaný jazyk a stlačením tlačidla ✓ (Vybrať) voľbu potvrdíte. (Ak chcete zmeniť jazyk po jeho výbere, pozrite si návod na *používanie* na disku CD-ROM).

Nastavite jezik nadzorne plošče. S ▲ (puščico Gor) in ▼ (puščico Dol) se premaknete na želeni jezik in pritisnite ✓ (Izberi) za izbiro jezika. (Za spremembo jezika po nastavitvi si oglejte *uporabniški* vodnik na CD-ROM-u).

14

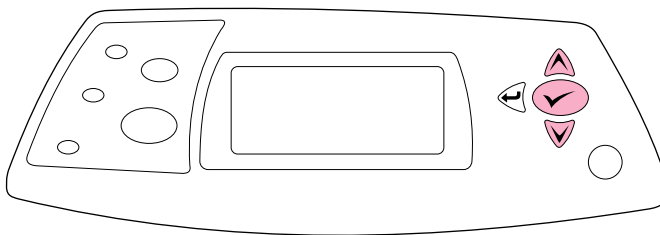


Test the printer. To verify that the printer is operating correctly, print a configuration page. **1)** Press ✓ (Select) to enter the menus. **2)** Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to **INFORMATION** and press ✓ (Select). **3)** Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to **PRINT CONFIGURATION** and press ✓ (Select).

Testiranje pisača. Za potvrdu ispravnog rada pisača, ispišite konfiguracijsku stranicu. **1)** Pritisnite ✓ (Odabir) za ulaz u izbornike. **2)** Koristite ▲ (strelicu Gore) i ▼ (strelicu Dolje) za pomicanje do **INFORMATION (INFORMACIJE)** i pritisnite ✓ (Odabir). **3)** Koristite ▲ (strelicu Gore) i ▼ (strelicu Dolje) za pomicanje do **PRINT CONFIGURATION (ISPIS KONFIGURACIJSKE STRANICE)** i pritisnite ✓ (Odabir).

Testați imprimanta. Pentru a verifica dacă imprimanta funcționează corect, tipăriți o pagină de configurare. **1)** Apăsați ✓ (Selectare) pentru a intra în meniu. **2)** Utilizați ▲ (Săgeată în sus) și ▼ (Săgeată în jos) pentru a derula până la **INFORMATION (INFORMAȚII)** și apăsați ✓ (Selectare). **2)** Utilizați ▲ (Săgeată în sus) și ▼ (Săgeată în jos) pentru a derula până la **PRINT CONFIGURATION (CONFIGURARE TIPĂRIRE)** și apăsați ✓ (Selectare).

Otestujte tlačiareň. Správnu činnosť tlačiarne skontrolujete vytlačením konfiguračnej stránky. **1)** Stlačením tlačidla ✓ (Vybrať) zobrazíte ponuku. **2)** Použitím tlačidiel ▲ (Šípka nahor) a ▼ (Šípka nadol) vyberte možnosť **INFORMATION (INFORMÁCIE)** a potom stlačte tlačidlo ✓ (Vybrať). **3)** Použitím tlačidiel ▲ (Šípka nahor) a ▼ (Šípka nadol) vyberte možnosť **PRINT CONFIGURATION (KONFIGURÁCIA TLAČE)** a potom stlačte tlačidlo ✓ (Vybrať).

Testirajte tiskalnik. Da bi preverili pravilno delovanje tiskalnika, natisnite konfiguracijsko stran. **1)** Pritisnite ✓ (Izberi) za vstop v menije. **2)** S ▲ (puščico Gor) in ▼ (puščico Dol) se premaknete na **INFORMATION (INFORMACIJE)** in pritisnite ✓ (Izberi). **3)** S ▲ (puščico Gor) in ▼ (puščico Dol) se premaknete na **PRINT CONFIGURATION (NATISNI KONFIGURACIJSKO STRAN)** in pritisnite ✓ (Izberi).

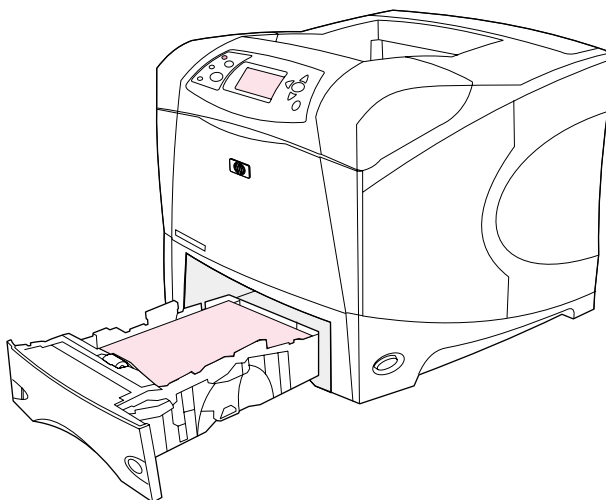

Note: If the configuration page does not print, make sure that there are no messages (other than **READY**) on the control panel display, that the Ready light (top light) is on, and that no other lights are on or blinking. Make sure that paper is loaded and that the paper tray is properly adjusted. Make sure that the print cartridge is installed correctly.


Napomena: Ako se konfiguracijska stranica ne ispisa, provjerite pojavljuje li se na zaslonu upravljačke ploče pisača neka druga poruka (osim **READY** (**SPREMNO**)), je li svjetlo za spreman pisač (gornje svjetlo) uključeno, i treperi li neko drugo svjetlo. Provjerite je li papir umetnut i je li ladica za papir ispravno namještena. Provjerite je li spremnik za toner ispravno instaliran.

Notă: Dacă pagina de configurare nu se tipărește, verificați dacă nu există mesaje (altele decât **READY** (**GATA**)) pe afișajul panoului de control, dacă indicatorul luminos Ready (Gata) (ledul de sus) este aprins și că nici un alt indicator luminos nu este aprins sau nu se aprinde intermitent. Verificați dacă hârtia este încărcată și dacă tava pentru hârtie este ajustată corespunzător. Verificați dacă cartușul de tipărire este instalat corect.

Poznámk: Ak sa konfiguračná stránka nevytlačí, uistite sa, či nie sú na displeji ovládacieho panela zobrazené žiadne hlásenia (iné ako **READY** (**PRIPRAVENÉ**)), či svieti kontrolka Ready (horná) a či nesvietia ani neblíkajú žiadne iné kontrolky. Skontrolujte, či je vložený papier a či je správne nastavený zásobník papiera. Skontrolujte, či je tlačová kazeta vložená správne.

Opomba: Če se konfiguracijska stran ne natisne, preverite, če je izpisano kakšno sporočilo (razen **READY** (**PRIPRAVLJEN**)) na zaslonu nadzorne plošče, če lučka Ready (zgoraj) gori in če ne utripa še katera druga lučka. Preverite, če je papir naložen in če je pladenj za papir pravilno naravnan. Preverite, če je tiskalna kartuša pravilno nameščena.

15

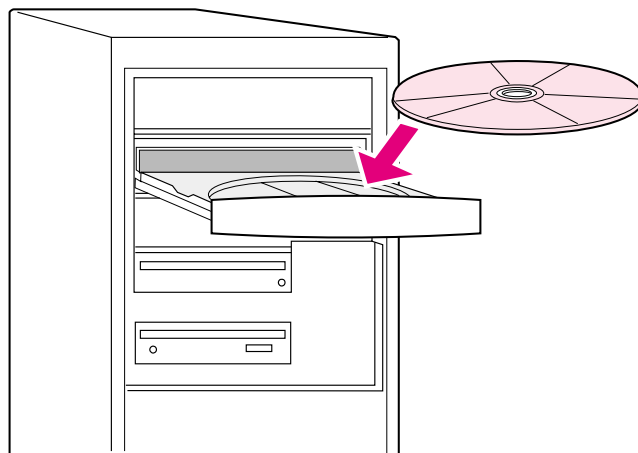


Install the printing software. Procedures for software installation vary according to the operating system and the network environment. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. When the installation wizard starts, follow the instructions. See the Readme (read4200) on the CD-ROM if the installation wizard does not start or for detailed installation information.

Instaliranje softvera pisača. Postupak za instaliranje softvera razlikuje se ovisno o vašem operativnom sustavu i mrežnom okruženju. Umetnite CD u CD-ROM uređaj. Kada se pokrene čarobnjak za instaliranje, slijedite upute. Pogledajte datoteku Readme (read4200) na CD-ROMu ako se čarobnjak za instaliranje ne pokrene ili za detaljnije informacije o instalaciji.

Instalați software-ul pentru imprimantă. Procedurile de instalare a software-ului pot diferi în funcție de sistemul de operare și mediul rețelei. Introduceți CD-ul în unitatea de CD-ROM. După ce Asistentul pentru instalare pornește, urmați instrucțiunile. Vezi fișierul Readme (read4200) de pe CD-ROM dacă Asistentul pentru instalare nu pornește sau pentru instrucțiuni detaliate despre instalare.

Nainštalujte tlačový softvér. Postup inštalácie softvéru sa líši v závislosti od operačného systému a sieťového prostredia. Disk CD-ROM vložte do jednotky CD-ROM. Po spustení sprievodcu inštaláciou postupujte podľa inštrukcii. Ak sa sprievodca inštaláciou nespustí, pozrite si súbor Readme (read4200) na disku CD-ROM, kde získate aj bližšie informácie o inštalácii.

Namestite programsko opremo tiskalnika. Postopki namestitve programske opreme se razlikujejo glede na operacijski sistem in omrežno okolje. CD-ROM vstavite v CD-ROM pogon. Ko se zažene čarovnik za namestitev, sledite navodilom. Oglejte si datoteko Readme (read4200) na CD-ROM-u, če se čarovnik za namestitev ne zažene ali za podrobnejše informacije.

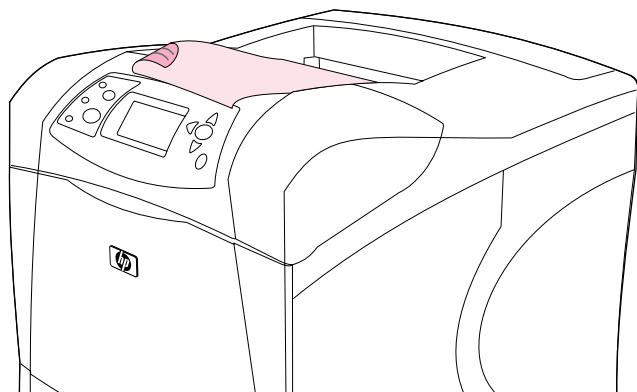

Test the software installation. Print a page from any program to make sure the software is correctly installed. **Note:** If installation fails, reinstall the software. If reinstallation fails, see the Readme on the CD-ROM, see the support flyer that came in the printer box, or visit <http://www.hp.com>. In the **Select your country/region** field at the top, select your country/region and click . Click the **Support** block.


Testiranje instalacije softvera. Ispišite stranicu iz bilo kojeg programa za provjeru je li softver ispravno instaliran. **Napomena:** Ako instalacija ne uspije, ponovno instalirajte softver. Ako ponovna instalacija ne uspije, pogledajte datoteku Readme na CD-ROMu, pogledajte letak za podršku koji se nalazi u kutiji s pisačem ili posjetite web stranicu <http://www.hp.com>. U polju na vrhu **Select your country/region** odaberite svoju državu/područje i pritisnite . Pritisnite blok **Support**.

Testați instalarea software-ului. Tipăriți o pagină din orice program pentru a vă asigura că software-ul este instalat corect. **Notă:** Dacă instalarea eșuează, reinstalați software-ul. Dacă reinstalarea eșuează, vezi fișierul Readme de pe CD-ROM, fluturașul pentru asistență care este în cutia imprimantei sau vizitați site-ul <http://www.hp.com>. În câmpul **Select your country/region** din partea superioară selectați țara/regiunea și executați clic pe . Executați clic pe blocul **Support**.

Otestujte inštaláciu softvéru. Z ľubovoľného programu vytlačte jednu stránku, čím sa presvedčíte, či je softvér nainštalovaný správne.

Poznámka: Ak inštalácia zlyhá, softvér preinštalujte. Ak zlyhá i preinštalovanie, pozrite si súbor Readme na disku CD-ROM, informačný leták dodávaný v krabici tlačiarne, alebo navštívte lokalitu <http://www.hp.com>. V poli **Select your country/region** v hornej časti vyberte svoju krajinu/región a kliknite na tlačidlo . Kliknite na tlačidlo **Podpora**.

Testirajte namestitev programske opreme. Natisnite stran iz kateregakoli programa, da bi preverili, če je programska oprema pravilno nameščena. **Opomba:** Če namestitev spodleti, ponovno namestite programsko opremo. Če tudi ponovna namestitev spodleti, si oglejte datoteko Readme na CD-ROM-u, podporni letak tiskalnika, ali obiščite <http://www.hp.com>. V polju **Select your country/region** na vrhu izberite svojo državo/območje in kliknite . Kliknite ikono **Support**.

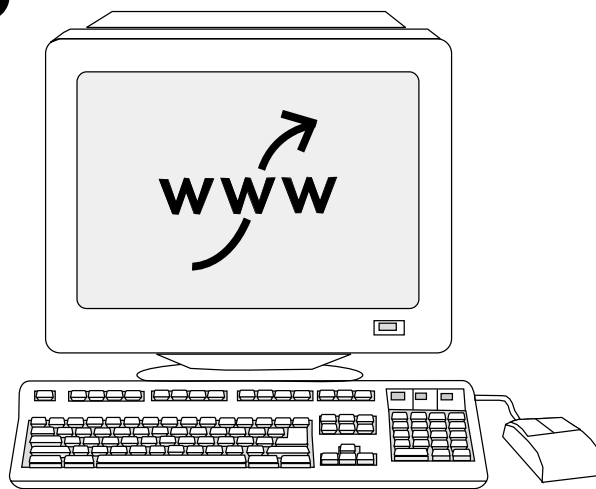


Register your printer. Register your printer to receive important support and technical information. You can register at: <http://www.register.hp.com>.

Registriranje pisača. Registrirajte svoj pisač za primanje važnih tehničkih informacija i informacija za podršku. Registrirati se možete na: <http://www.register.hp.com>.

Înregistrați-vă imprimanta. Înregistrați-vă imprimanta pentru a beneficia de informații tehnice și asistență. Puteți înregistra la adresa: <http://www.register.hp.com>.

Zaregistrujte svoju tlačiareň. Registráciou svojej tlačiarne získate pravidelný prísun dôležitých podporných a technických informácií. Zaregistrovať sa môžete na adrese <http://www.register.hp.com>.

Registrirajte svoj tiskalnik. Registrirajte svoj tiskalnik, da bi lahko prejeli pomembne podporne in tehnične informacije. Registrirate ga lahko na naslovu: <http://www.register.hp.com>.

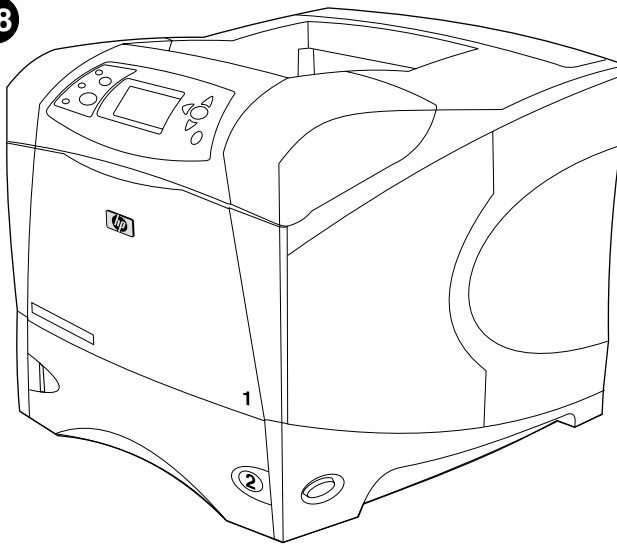

Congratulations. Your printer is ready to use. For information about using the printer and troubleshooting, see these sources: **1)** The *use* guide on the CD-ROM; **2)** This URL: <http://www.hp.com/support/lj4200> ; **3)** HP Customer Support (See the support flyer that came in the printer box.)

Čestitamo. Pisač je spreman za korištenje. Za informacije o korištenju pisača i za otklanjanje problema pogledajte ove izvore: **1)** *Korisnički* vodič na CD-ROMu; **2)** Ovaj URL: <http://www.hp.com/support/lj4200>; **3)** HP Podrška za kupce (Pogledajte letak za podršku koji se nalazi u kutiji s pisačem.)

Felicitări! Imprimanta dumneavoastră este pregătită pentru utilizare. Pentru informații despre utilizarea imprimantei și depanare vezi sursele: **1)** Ghidul de *utilizare* de pe CD-ROM; **2)** Acest URL: <http://www.hp.com/support/lj4200>; **3)** Serviciul de asistență tehnică pentru clienți HP (vezi fluturașul de asistență care este în cutia imprimantei.)

Blahoželáme. Vaša tlačiareň je pripravená na použitie. Informácie o používaní tlačiarne a odstraňovaní porúch získate z týchto zdrojov: **1)** návod na *používanie* na disku CD-ROM, **2)** adresa URL <http://www.hp.com/support/lj4200>, **3)** oddelenie technickej podpory pre zákazníkov spoločnosti HP (pozrite si informačný leták dodávaný v krabici tlačiarne).

Čestitamo. Vaš tiskalnik je pripravljen za uporabo. Informacije o uporabi tiskalnika in odpravljanju težav najdete v naslednjih virih: **1)** *Uporabniški* vodnik na CD-ROM-u; **2)** Ta URL: <http://www.hp.com/support/lj4200>; **3)** HP podpora strankam (Oglejte si priloženi podporni letak.)



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support/lj4200



Q3993-90905